

# VROOM

## AP286 - Kit Accessori di pulizia


Vroom è un accessorio per la pulizia moderno e molto utile, perfettamente integrato con il sistema Tubò.

Il tubo flessibile estensibile (fino a 5 metri) è contenuto all'interno del box, ideale per essere installato negli ambienti molto utilizzati come cucina, bagno e zona lavanderia.

Veloce, pratico e di minimo ingombro, Vroom accende e spegne automaticamente la centrale aspirante.




### DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm.)

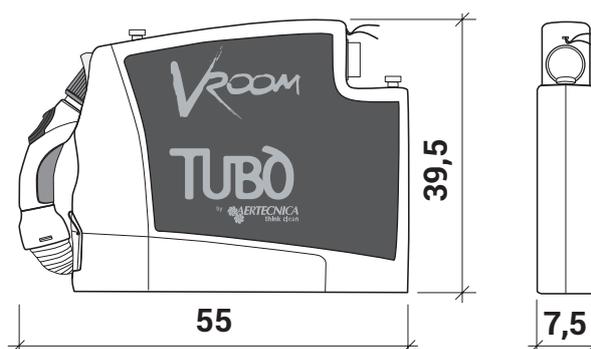

## COMPONENTI IN DOTAZIONE

| AP286 - KIT ACCESSORI PULIZIA VROOM |   |
|-------------------------------------|---|
| 1                                   | VROOM CON TUBO FLESSIBILE INTERNO                 |
| 2                                   | RACCORDO IMPUGNATURA                              |
| 3                                   | STAFFA DI FISSAGGIO AL PENSILE E DIMA             |
| 4                                   | CAVI COLLEGAMENTO ELETTRICO                       |
| 5                                   | SPAZZOLA PER SPOLVERARE                           |
| 6                                   | PROLUNGA TELESCOPICA                              |
| 7                                   | TUBO FLESSIBILE 60cm. CON FASCETTE                |
| 8                                   | RACCORDO CURVO Ø50                                |
| 9                                   | MANICOTTO Ø50 PER COLLEGAMENTO CONTROPRESA ITR803 |

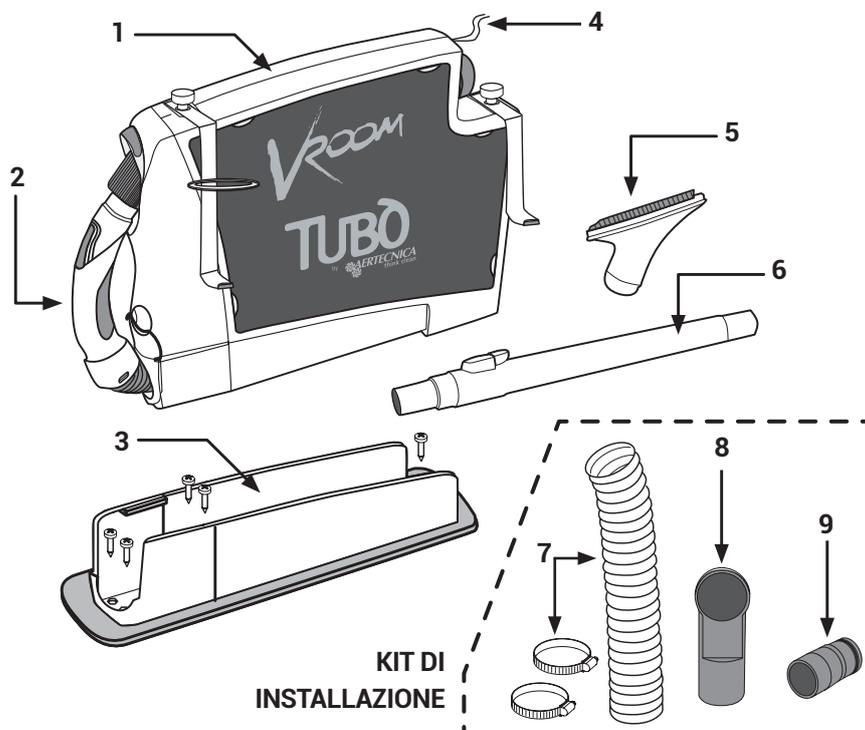

## INSTALLAZIONE CON SOLUZIONE A


Collegare il Vroom alla predisposizione della linea polveri Ø50

1 - inserire il manicotto di collegamento (9) nella contropresa ITR803.

2 - collegare il tubo flessibile (7) al manicotto e fissarlo con la fascetta in dotazione.

3 - collegare l'altra estremità del tubo flessibile al raccordo curvo in dotazione (8) e fissarlo con la fascetta.

4 - inserire il raccordo curvo (8) nell'uscita polveri del Vroom.

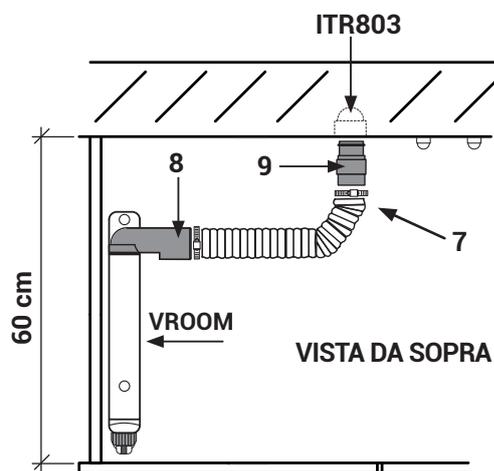

## INSTALLAZIONE CON SOLUZIONE B

Collegare il Vroom alla predisposizione della linea polveri Ø50


1 - inserire il manicotto di collegamento (9) nella contropresa ITR803.

2 - inserire 2 curve TR051 (10 - non in dotazione)

3 - collegare il tubo flessibile (7) alla curva e fissarlo con la fascetta in dotazione.

4 - collegare l'altra estremità del tubo flessibile al raccordo curvo in dotazione (8) e fissarlo con la fascetta.

5 - inserire il raccordo curvo (8) nell'uscita polveri del Vroom.

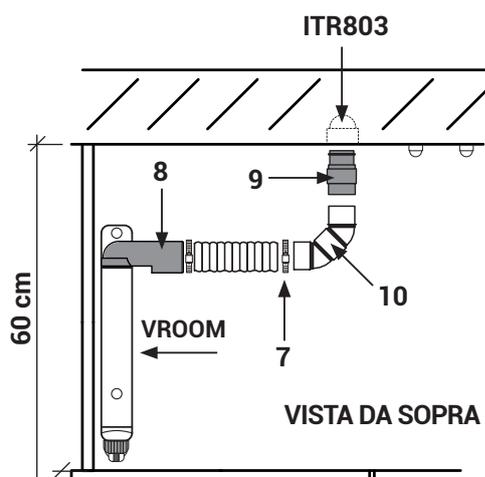

## CONTROPRESA ITR803

La contropresa per il collegamento del Vroom alla predisposizione della linea polveri è la ITR803 (non in dotazione).

